

telePROTECT 900

Überlassen Sie die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter nicht dem Zufall.



ascom

Alleine nachts bei einem Kontrollgang im Firmenareal, beim Überwachen von Insassen im Justizvollzug oder in der Forensik, bei der Arbeit in gefährlicher Umgebung. Überall dort können Sie unverhofft der Gefahr gegenüberstehen und müssen unverzüglich um Hilfe rufen können. In einer solchen Situation kann es lebenswichtig sein, dass Ihr Arbeitsplatz mit der Personen-Notsignalanlage telePROTECT 900 von Ascom ausgestattet ist.

Sicher und einfach

Mit telePROTECT 900 können Sie in gefährlichen Situationen schnell einen Alarm auslösen und wissen, dass schnellstmöglich Hilfe naht.

Die Idee dahinter ist sehr einfach. Wenn Sie Hilfe benötigen, betätigen Sie die Alarmtaste und der Alarm wird per Funk übertragen. Die Zentraleinheit empfängt das Alarmsignal und alarmiert automatisch Ihre Kollegen oder aktiviert zuvor definierte Alarmprozeduren.

Jedes telePROTECT 900 System wird auf die individuellen Anforderungen bzw. Situationen zugeschnitten. Der flexible und modulare Systemaufbau ermöglicht die Alarmübertragung an verschiedene Plattformen oder Systeme. So können z. B. Alarmcomputer, Personenruf- oder Telefonsysteme, optische Signalgeber und Sirenen angesprochen, Kameras gesteuert oder Türen automatisch geschlossen werden.

Für viele Kunden wurden bereits telePROTECT Systeme mit Lokalisierungsfunktionen installiert. Diese ermöglichen die Standortbestimmung des Alarmsenders. Die gefährdete Person kann schnell gefunden und die entsprechenden Maßnahmen können zeitnah und effektiv eingeleitet und koordiniert werden.

Exakte Lokalisierung

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, die Alarmsignale und Prozeduren zu konfigurieren. Wichtig ist nur, dass im Alarmfall alle nur möglichen Hilfsmaßnahmen getroffen werden. Dies stellt die Personen-Notsignalanlage telePROTECT 900 von Ascom jederzeit sicher.


Bedarfsspezifische Alarmer

Je nach Arbeitssituation variieren Gefahren und Risiken. Deshalb unterscheiden wir zwischen verschiedenen manuellen wie automatischen Notrufen.



telePROTECT 900



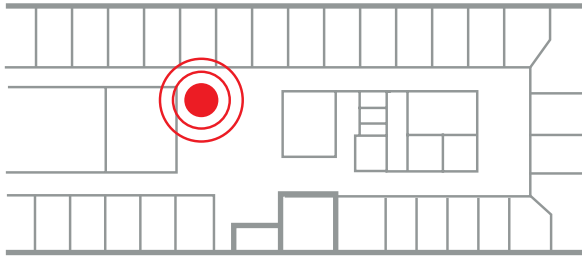

In der einfachsten Version wird der Notruf durch Tastendruck ausgelöst, er kann, wenn erforderlich, auch so unbemerkt wie möglich erfolgen. Man macht auf sich aufmerksam, ohne dass eine mit im Raum befindliche Person etwas merkt. Für Gefahrensituationen mit Gewaltanwendung gibt es verschiedene automatische Alarmer, wie z.B. den so genannten Reißleinenalarm, der ausgelöst wird, wenn der Alarmsender weggerissen und so vom Träger getrennt wird.

In Notfällen automatische Alarmauslösung

Weitere Varianten sind der Lage- oder der Ruhealarm, der ausgelöst wird, wenn sich die gefährdete Person eine bestimmte Zeit nicht bewegt. Die Kombination aus Alarmierung und Lokalisierung garantiert das Optimum an Personenschutz für allein arbeitende Mitarbeiter.

Darüber hinaus bietet das modular aufgebaute System die Möglichkeit künftiger Erweiterungen und Updates neuer Applikationen und Lösungen – eine zukunftssichere Investition.



Eine gelungene Kombination aus Funktionalität und Design

Robuste Mobilgeräte

Es stehen verschiedene Endgeräte zur Verfügung. Vom einfachen Alarmsender mit Alarmtaste bis hin zum Alarm-Sendeempfänger mit Textübertragungsfunktion. Alle Geräte des Systems telePROTECT 900 überzeugen durch Anwenderfreundlichkeit und Strapazierfähigkeit. Sie sind gegen äußere Einflüsse wie Stöße, Wasser, Staub und Schmutz geschützt. Für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen steht eine EX Version zur Verfügung.

Zuverlässig und ausfallsicher

Wenn Sie in gefährlichen Bereichen, beispielsweise im Justizvollzug oder in der Forensik, arbeiten, brauchen Sie die Gewissheit, dass Ihre Personen-Notsignalanlage im Ernstfall hundertprozentig zuverlässig funktioniert – Ihr Leben hängt davon ab.

Das telePROTECT 900 System von Ascom hat eine lange Erfolgsgeschichte und wird zum Schutz von tausenden von Arbeitnehmern erfolgreich eingesetzt.



Integrierte Kommunikationslösungen

Das Ascom Konzept für funkgestützte, schnurlose Kommunikationslösungen umfasst das Alarm-Telefonsystem Ascom 9d, das Personenrufsystem teleCOURIER 900, das Schwesternrufsystem teleCARE M und für sicherheitsrelevante Bereiche die Personen-Not-signalanlage telePROTECT 900.

Dieses Konzept wurde im Hinblick auf eine höhere Erreichbarkeit und Sicherheit von Menschen entwickelt, die bei ihrer Arbeit viel unterwegs sind. Jedes dieser Systeme kann in alle anderen eingebunden und mit einer Reihe von Applikationen verknüpft werden.

Alle Ascom Systeme können ergänzt, erweitert und mit neuen Applikationen und Funktionen aktualisiert werden und ermöglichen so eine optimale Gestaltung langfristiger Lösungen. Selbstverständlich sind alle Ascom Systeme mit früheren Versionen und anderen offenen Systemen voll kompatibel.

Ascom Wireless Solutions

